

SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

WARNING: Do not place this product in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

Some Yamaha products may have benches and/ or accessory mounting fixtures that are either supplied with the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:


Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The graphic below indicates the location of the name plate for this model. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.



Model

Serial No.

Purchase Date

PLEASE KEEP THIS MANUAL

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN. EHE SIE WEITERMACHEN

* Heben Sie diese Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig auf, damit Sie später einmal nachschlagen können.



Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

- Versuchen Sie nicht, das Instrument zu öffnen oder Teile im Innern zu zerlegen oder sie auf irgendeine Weise zu verändern. Das Instrument enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Wenn das Instrument nicht richtig zu funktionieren scheint, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter und lassen Sie es von einem qualifizierten Yamaha-Kundendienstfachmann prüfen.
- Achten Sie darauf, daß das Instrument nicht durch Regen naß wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnte
- Wenn das USB-Kabel ausgefranst oder beschädigt ist, wenn es während der Verwendung des Instruments zu einem plötzlichen Tonausfall kommt, oder wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugen sollte, schalten Sie sofort den Einschalter aus, ziehen Sie das USB-Kabel aus und lassen Sie das Instrument von einem qualifizierten Yamaha-Kundendienstfachmann prüfen.
- Ehe Sie das Instrument reinigen, ziehen Sie stets das USB-Kabel aus. Schließen Sie das USB-Kabel niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie es heraus.



VORSICHT

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Verletzungen bei Ihnen oder Dritten, sowie Beschädigungen des Instruments oder anderer Gegenstände zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

- Verlegen Sie das USB-Kabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauftreten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.
- Ziehen Sie während eines Gewitters oder wenn Sie das Instrument längere Zeit nicht benutzen das USB-Kabel aus.
- Ehe Sie das Instrument an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie die Stromversorgung aller Geräte aus. Ehe Sie die Stromversorgung für alle Komponenten an- oder ausschalten, stellen Sie bitte alle Lautstärkepegel auf die kleinste Lautstärke ein. Auch immer sicherstellen, daß die Lautstärke aller Komponenten auf den kleinsten Pegel gestellt werden und die Lautstärke dann langsam gesteigert wird, während das Instrument gespielt wird, um den gewünschten Hörpegel einzustellen.
- Setzen Sie das Instrument niemals übermäßigem Staub, Vibrationen oder extremer Kälte oder Hitze aus (etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe einer Heizung oder Lagerung tagsüber in einem geschlossenen Fahrzeug), um die Möglichkeit auszuschalten, daß sich das Bedienfeld verzieht oder Bauteile im Innern beschädigt werden.

- Verwenden Sie das Instrument nicht in der N\u00e4he anderer elektrischer Produkte, etwa von Fernsehger\u00e4ten, Radios oder Lautsprechern, da es hierdurch zu St\u00f6reinstrahlungen kommen kann, die die einwandfreie Funktion der anderen Ger\u00e4te beeintr\u00e4chtigen k\u00f6nnen.
- Stellen Sie das Instrument nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich umstürzen könnte.
- Ehe Sie das Instrument bewegen, trennen Sie alle angeschlossenen Adapter oder sonstigen Kabelverbindungen ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Instruments ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch inprägnierte Wischtücher. Legen Sie ferner keine Vinyl-, Kunststoff- oder Gummigegenstände auf das Instrument, da sich hierdurch das Bedienfeld oder die Tastatur verfärben könnten.
- Lehnen oder setzen Sie sich nicht auf das Instrument, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf und üben Sie nicht mehr Kraft auf Tasten, Schalter oder Steckerverbinder aus als unbedingt erforderlich

Yamaha ist nicht für solche Schäden verantwortlich, die durch falsche Verwendung des Instruments oder durch Veränderungen am Instrument hervorgerufen wurden, oder wenn Daten verlorengehen oder zerstört werden.

Willkommen beim UX96

Vielen Dank für den Kauf des MIDI-Interface Yamaha UX96.

Der UX96 bietet die Möglichkeit der Datenübertragung über USB-Verbindung und der simultanen Wiedergabe auf 96 Kanälen. Schließen Sie den UX96 an einen Computer mit USB-Anschluß an, und erfreuen Sie sich an den leistungsstarken Funktionen der digitalen Musikproduktion.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, um die Funktionen des UX96 optimal auszunutzen. Bewahren Sie das Handbuch anschließend an einem sicheren Platz auf, um bei auftauchenden Fragen hier nachschlagen zu können.

Inhaltsverzeichnis -

Funktionsmerkmale des UX96	5
Lieferumfang	6
Systemanforderungen	7
Technische Daten	7
Teile und Funktionen	8
Anschlüsse	9
Installieren des Treibers	10
Ändern der Treibereinstellung (MIDI Patch-Fenster)	20
Fehlerbehebung (Häufig gestellte Fragen)	

- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich der Anschaulichkeit und können von der Darstellung auf Ihrem Computer abweichen
- OMS[®] und **OMS**[™] sind Warenzeichen von Opcode Systems, Inc.
- Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Funktionsmerkmale des UX96

Simultanwiedergabe auf 96 Kanälen

Sie können beide MIDI IN/OUT-Buchsen und die TO TG/INST-Buchse (entspricht einem seriellen Port an einem Computer) gleichzeitig verwenden. Auf diese Weise können Sie eine leistungsstarke Musikproduktionsumgebung mit 6 MIDI OUT-Ports (96 Kanäle) und acht MIDI IN-Ports (32 Kanäle) aufbauen.

● Einfaches Anschließen/Umstecken bei laufendem PC ("Hot Swapping")

Mit einer USB-Verbindung können Sie das USB-Kabel bei eingeschaltetem Computer anschließen und abziehen. Der UX96 läuft mit dem Strom des USB-Bus und benötigt keinen Stromadapter.

Schnelle Datenübertragung mit USB

Die USB-Verbindung ermöglicht während der Übertragung auf mehreren Ports ein sehr schnelles Ansprechen.

Unterstützt Windows und Macintosh

Das UX96 unterstützt Windows 98/ME/2000 und Mac OS 8.5 oder höher (einschließlich OS 9.1).

Hinweise zu USB

Schließen Sie unter einer der folgenden Bedingungen niemals ein USB-Kabel an bzw. ziehen Sie es nicht ab. Andernfalls könnte der Rechner abstürzen, oder die Funktionen des UX96 könnten deaktiviert werden:

- Der Rechner überprüft das Gerät oder lädt den Treiber.
- Der Rechner lädt das Betriebssystem oder beendet es.
- Der Rechner befindet sich im Standby-Modus (Ruhezustand).
- Ein MIDI-Anwendungsprogramm wird ausgeführt.

Führen Sie außerdem keinen der folgenden Vorgänge aus. Andernfalls könnte der Rechner abstürzen, oder die Funktionen des UX96 könnten deaktiviert werden:

- Schließen Sie die Kabel nicht häufig an und ziehen Sie sie nicht häufig ab.
- Schalten Sie den Rechner nicht in den Standby-Modus (Ruhezustand) bzw. heben Sie diesen Modus nicht auf, während MIDI-Daten übertragen werden.
- Schließen Sie keine Kabel an bzw. ziehen Sie sie nicht ab, starten Sie den Rechner nicht neu und installieren Sie nicht den Treiber, während eine große Datenmenge übertragen wird.

(HINWEIS) Wenn Sie Windows 2000 benutzen, kann es sein, daß der Energiesparmodus je nach Geräteumgebung (USB-Host-Controller usw.) deaktiviert wird. Selbst dann werden die Funktionen des UX96 wieder aktiviert, wenn Sie das USB-Kabel herausziehen und wieder hineinstecken.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des UX96 umfaßt die folgenden Teile. Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind.

- USB-MIDI-Interface (UX96-Haupteinheit)
- CD-ROM (1 CD für Windows und Macintosh)
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

Mitgelieferte Software

Die mitgelieferte CD-ROM enthält die folgende Software (Treiber):

[Windows]

 USB-MIDI-Treiber (YAMAHA USB-MIDI Driver)
 Diesen Treiber benötigen Sie für den Betrieb des UX96. Informationen zur Installation des Treibers finden Sie auf Seite 11.

[Macintosh]

OMS

Hierbei handelt es sich um einen MIDI-Treiber für Macintosh von Opcode Systems.

Informationen zur Installation und Verwendung des Treibers finden Sie auf Seite 15 sowie im mitgelieferten OMS-Handbuch "OMS_2.3_Mac.pdf".

USB-MIDI-Treiber (YAMAHA USB-MIDI Driver)

Diesen Treiber benötigen Sie für den Betrieb des UX96. Installieren Sie den OMS-Treiber unbedingt vor der Installation dieses Treibers.

Informationen zur Installation des Treibers finden Sie auf Seite 15.

Systemanforderungen

[Windows]

OS: Windows98/ME/2000

Rechner: IBM- oder kompatibler PC mit USB Prozessor: Pentium 166 MHz oder höher

Arbeitsspeicher: mindestens 32 MB (64 MB oder mehr empfohlen)

Festplatte: mindestens 2 MB freier Speicherplatz

[Macintosh]

Betriebssystem: Mac OS 8.5 bis 9.1

Computer: Macintosh-Computer mit eingebautem USB-Port

(HINWEIS

Auf einigen iMac-Modellen müssen Sie zunächst "iMac Update 1.1" installieren (wird von Apple Computer geliefert). Dieses Programm optimiert die USB-Software. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website von Apple Computer (www.apple.com).

Arbeitsspeicher: 64 MB oder mehr (128 MB oder mehr empfohlen)

(HINWEIS) Schalten Sie den virtuellen Speicher aus.

Festplatte: mindestens 2 MB freier Speicherplatz

Sonstiges: OMS Version 2.3.6 oder höher (auf der mitgelieferten CD-

ROM enthalten)

Technische Daten

Anschlußbuchsen: MIDI IN-Buchse, MIDI OUT-Buchse, TO TG/INST-Buchse,

USB-Schnittstellenanschluß


Stromversorgung: Stromversorgung über den USB-Bus Abmessungen: $77 \text{ (B)} \times 33 \text{ (H)} \times 77 \text{ (T) [mm]}$


Gewicht: 80 g


Sonderzubehör: 8-poliges Peripheriekabel für Apple Macintosh

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Daten und Beschreibungen dienen lediglich der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.

Teile und Funktionen



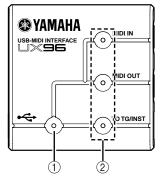



- Ausschalten (Power LED)
 Diese LED leuchtet auf, wenn die USB-Schnittstelle angeschlossen und der UX96 eingeschaltet wird.
- ② LEDs der Anschlußbuchsen Diese LEDs leuchten auf, wenn ein MIDI-Signal durch die entsprechenden Schnittstellen läuft.
- ③ TO TG/INST-Buchse Verbinden Sie diese Buchse mit der TO-HOST-Schnittstelle an den MIDI-Geräten. Verwenden Sie für den Anschluß ein als Zubehör erhältliches 8-poliges serielles MiniDIN-Kabel für Apple Macintosh.

HINWEIS

Stellen Sie den HOST-SELECT-Schalter des angeschlossenen MIDI-Geräts unabhängig vom verwendeten Computer auf "PC-1" oder "Mac".

(4) MIDI-OUT-Buchse

Diese Anschlußstelle überträgt MIDI-Signale an angeschlossene MIDI-Geräte. Verwenden Sie für den Anschluß ein als Zubehör erhältliches MIDI-Kabel.

⑤ MIDI-IN-Buchse

Diese Anschlußstelle empfängt MIDI-Signale von angeschlossenen MIDI-Geräten. Verwenden Sie für den Anschluß ein als Zubehör erhältliches MIDI-Kabel.


(6) USB-Schnittstelle

Verbinden Sie diese Anschlußstelle über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem USB-Hub.


Anschlüsse

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie MIDI-Geräte (z. B. Tongeneratoren und MIDI-Keyboards) an den UX96 angeschlossen werden.


 Anschließen eines Computers Verbinden Sie die USB-Schnittstelle eines Computers über ein USB-Kabel mit der USB-Schnittstelle des UX96. Dazu muß keines der Geräte ausgeschaltet werden.

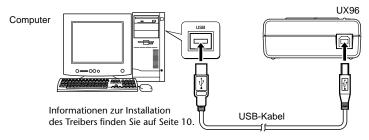

2. Anschließen der TO-TG/INST-Buchse an ein MIDI-Gerät Schließen Sie die TO-HOST-Schnittstelle eines MIDI-Geräts über ein als Zubehör erhältliches serielles Kabel (8-poliges Macintosh-Peripheriekabel) an die TO TG/INST-Buchse des UX96 an. Stellen Sie in diesem Fall den HOST-SELECT-Schalter des angeschlossenen MIDI-Geräts unabhängig vom verwendeten Computer auf "PC-1" oder "Mac".
Bei Verwendung der TO TG/INST-Buchse können Sie 5 MIDI-OUT-Ports und einen MIDI-IN-Port zur Steuerung des angeschlossenen MIDI-Geräts einsetzen.

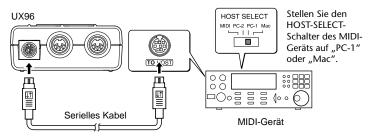

3. Anschließen eines MIDI-Geräts an die MIDI-Buchsen Verbinden Sie die MIDI-IN-Buchse des MIDI-Geräts über ein als Zubehör erhältliches MIDI-Kabel mit der MIDI-OUT-Buchse des UX96. Verbinden Sie auch die MIDI-OUT-Buchse des MIDI-Geräts mit der MIDI-IN-Buchse des UX96. Stellen Sie den HOST-SELECT-Schalter des MIDI-Geräts in diesem Fall auf "MIDI".

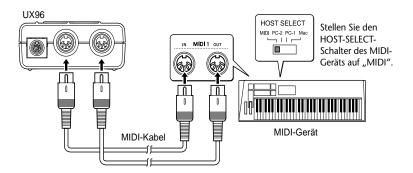


Installieren des Treibers

Für den Betrieb des UX96 müssen Sie zunächst den Treiber ordnungsgemäß auf dem Computer installieren.

Der USB-MIDI-Treiber ist eine Software, die über ein USB-Kabel die MIDI-Signale zwischen dem Sequenzerprogramm und dem UX96 in beide Richtungen überträgt.

Wenn Sie einen Macintosh-Computer verwenden, müssen Sie außer dem USB-MIDI-Treiber auch den OMS-Treiber (Seite 15) installieren.

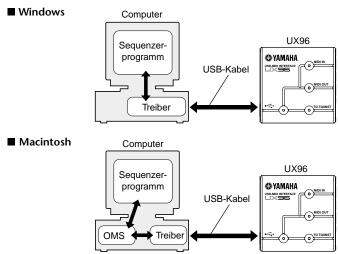

Benutzer von Windows 98/ME →Siehe Seite 11.
Benutzer von Windows 2000 →Siehe Seite 13.
Benutzer von Macintosh-Computern →Siehe Seite 15.

Benutzer von Windows:

- Installieren des Treibers auf einem Windows98/ME-Computer
- 1. Starten Sie den Computer.
- 2. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 3. Verwenden Sie zum Verbinden der USB-Schnittstelle des Computers (oder des USB-Hub) mit der USB-Schnittstelle des UX96 das mitgelieferte USB-Kabel. Der UX96 wird eingeschaltet, und das System zeigt automatisch den "Hardware-Assistent" an.



(HINWEIS) Benutzer von Windows ME: Aktivieren Sie das Optionsfeld links neben "Automatisch nach dem besten Treiber suchen (Empfohlen)" und klicken Sie auf [Weiter]. Das System beginnt automatisch, den Treiber zu suchen und zu installieren. Fahren Sie mit Schritt 8 fort. Markieren Sie, wenn das System den Treiber nicht erkennt, "Position des Treibers angeben (Erweitert)", und geben Sie das Stammverzeichnis des CD-ROM-Laufwerks an (z.B. "D:\"), um den Treiber zu installieren.

Windows 98



Windows ME



4. Klicken Sie auf [Weiter]. Im daraufhin angezeigten Fenster können Sie die Suchmethode auswählen.



5. Aktivieren Sie das Optionsfeld links neben "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (Empfohlen)". Klicken Sie auf [Weiter]. Das System zeigt ein Fenster an, auf dem Sie den Speicherort des Treibers auswählen können.



6. Aktivieren Sie das Kästchen "CD-ROM-Laufwerk" und entfernen Sie alle übrigen Häkchen. Klicken Sie auf [Weiter].



(HINWEIS) Während der Suche nach dem Treiber fordert das System Sie möglicherweise auf, eine Windows-CD-ROM einzulegen. Geben Sie das Stammverzeichnis des CD-ROM-Laufwerks an (z. B. "D:\"), und setzen Sie die Installation fort.

7. Sobald das System den Treiber auf der CD-ROM gefunden hat und zur Installation bereit ist, wird das folgende Fenster angezeigt. Vergewissern Sie sich, daß "YAMAHA USB MIDI Driver" aufgeführt ist, und klicken Sie auf [Weiter]. Das System startet die Installation.



8. Nach Beendigung der Installation wird das folgende Fenster angezeigt. Klicken Sie auf [Fertig stellen] (Weiter).



(HINWEIS) Einige Rechner brauchen ca. zehn Sekunden, bis nach Beendigung der Installation dieses Fenster angezeigt wird.

Windows 98



Windows ME



Der Treiber wurde installiert.

Installation des Treibers unter Windows 2000

- 1. Starten Sie den Computer, und verwenden Sie das Konto "Administrator", um sich bei Windows 2000 anzumelden.
- 2. Wählen Sie [Arbeitsplatz | Systemsteuerung | System | Hardware | Treiber-Signierung | Dateisignaturverifizierung], aktivieren Sie das Optionsfeld links neben "Ignorieren – Alle Dateien installieren, unabhängig von der Dateisignatur" und klicken Sie auf [OK].
- 3. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 4. Verwenden Sie zum Verbinden der USB-Schnittstelle des Computers (oder des USB-Hub) mit der USB-Schnittstelle des UX96 das mitgelieferte USB-Kabe. Der UX96 wird eingeschaltet, und das System zeigt automatisch den "Assistant für das Suchen neuer Hardware" an. Klicken Sie auf [Weiter].
- 5. Aktivieren Sie das Optionsfeld links neben "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)". Klicken Sie auf [Weiter]. Das System zeigt ein Fenster an, in dem Sie den Speicherort des Treibers auswählen können.
- 6. Aktivieren Sie das Kästchen "CD-ROM-Laufwerke", und entfernen Sie alle übrigen Häkchen. Klicken Sie auf [Weiter].
 - (HINWEIS) Während der Suche nach dem Treiber fordert das System Sie möglicherweise auf, eine Windows-CD-ROM einzulegen. Geben Sie das Stammverzeichnis des CD-ROM-Laufwerks an (z. B. "D:\"), und setzen Sie die Installation fort.
- 7. Nach Beendigung der Installation zeigt das System den "Fertigstellen des Assistenten" an.
 - Klicken Sie auf "Fertig stellen".


(HINWEIS) Einige Rechner brauchen ca. zehn Sekunden, bis nach Beendigung der Installation dieses Fenster angezeigt wird.

8. Starten Sie den Computer neu. Der Treiber wurde installiert.


Auswahl des Ziels für die MIDI-Signalausgabe

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie den UX96 zur Verwendung mit dem Windows Media Player (in Windows integriert) oder einem äquivalenten Programm einrichten. Informationen zur Installation der Sequencer-Software erhalten Sie in der Bedienungsanleitung der Software.

Windows ME

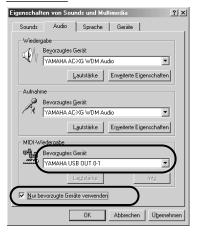

Windows 98

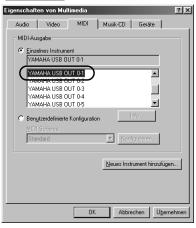

- 1. Wählen Sie [Arbeitsplatz | Systemsteuerung] und doppelklicken Sie zum Öffnen auf die Option "Sounds und Multimedia (Multimedia)".
 - Benutzer von Windows ME: Klicken Sie, falls Sie in der [Systemsteuerung] nicht die Option "Sounds und Multimedia" sehen, auf "zeigen Sie alle Optionen der Systemsteuerung an".
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Audio (MIDI)".
- 3. Klicken Sie bei "MIDI-Wiedergabe" auf "Bevorzugtes Gerät", so daß "YAMAHA USB OUT xx-yy" angezeigt wird. Wählen Sie entsprechend der Portnummer des angeschlossenen MIDI-Geräts einen Treiber aus. Benutzer von Windows ME: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nur bevorzugte Geräte verwenden".
 - (HINWEIS) Die Variable "xx" steht für die Gerätenummer, (Seite 21) "yy" für die Portnummer (Seite 20). Ist nur ein einziges UX96 angeschlossen, lautet die Gerätenummer "0".
 - (HINWEIS) Benutzer von Windows 98: Wählen Sie den Treiber aus, während "Einzelnes Instrument" markiert ist.
 - (HINWEIS) Wenn "YAMAHA USB OUT xx-yy" nicht angezeigt wird, wurde das Laufwerk nicht ordnungsgemäß installiert. Löschen Sie den Treiber (Seite 27) und installieren Sie den Treiber erneut.
- 4. Klicken Sie auf [OK].

Verwenden von zwei oder mehr UX96-Einheiten

Gehen Sie wie folgt vor, um zwei oder mehr UX96-Einheiten anzuschließen. Der Treiber muß nicht erneut installiert werden.

- 1. Starten Sie den Computer.
- 2. Verwenden Sie zum Verbinden der USB-Schnittstelle des Computers (oder des USB-Hub) mit der USB-Schnittstelle des UX96 das mitgelieferte USB-Kabel.



(HINWEIS) Wenn Sie mehrere angeschlossene UX96-Einheiten einschalten, werden diesen in der Reihenfolge, in der Sie sie einschalten, Gerätenummern zugewiesen (angefangen bei 0). Wenn Sie alle Einheiten gleichzeitig anschalten, werden die Gerätenummern entsprechend den Portnummern des USB-Hubs zugewiesen. Diese Reihenfolge kann jedoch je nach verwendetem Hub abweichen.

Benutzer von Macintosh-Computern:

Installieren Sie vor der Installation des Treibers zuerst OMS. Nach der Installation des OMS-Treibers müssen Sie außerdem OMS einrichten (Seite 17).

Installieren von OMS

- 1. Starten Sie den Computer.
- 2. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das System zeigt auf dem Desktop das CD-ROM-Symbol an.
- 3. Doppelklicken Sie zum Öffnen auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie innerhalb von "OMS E" im Ordner "OMS 2.3.6" auf "Install OMS 2.3.6" ("OMS 2.3.6 installieren").

Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von OMS. Weitere Informationen zur Verwendung und Installation von OMS finden Sie im mitgelieferten Handbuch "OMS_2.3_Mac.pdf".

Installieren des USB-MIDI-Treibers

- 1. Starten Sie den Computer.
- 2. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das System zeigt auf dem Desktop das CD-ROM-Symbol an.

3. Doppelklicken Sie zunächst auf das CD-ROM-Symbol und im daraufhin angezeigten Installationsfenster auf das Symbol "Install USB Driver" ("USB-Treiber installieren").



4. Das Feld "Install Location" ("Installationsspeicherort") zeigt den Zielordner der Installation an. Wenn Sie Ziellaufwerk oder -ordner ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Switch Disk] (Laufwerk wechseln), und geben Sie im Pop-Up-Menü das gewünschte Ziel an.

(HINWEIS) Dieses Feld zeigt in der Regel das Startlaufwerk als Ziel an.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Install] (Installieren). Das System zeigt die folgende Meldung an: "This installation requires your computer to restart after installing this software. ("Nach Beendigung der Installation ist ein Neustart des Computers erforderlich.) "Click Continue to automatically quit all other running applications." ("Klicken Sie auf "Weiter", um alle laufenden Anwendungen zu schließen.") Klicken Sie auf [Continue] (Weiter).

(HINWEIS) Wenn Sie die Installation abbrechen wollen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche [Cancel] (Abbrechen).

6. Die Installation wird gestartet. Falls der Treiber schon installiert ist, wird die folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf [Continue] (Weiter), um zu Schritt 3 zurückzukehren. Klicken Sie zum Beenden der Installation auf [Quit] (Beenden).



- 7. Nach Beendigung der Installation zeigt das System die folgende Meldung an: "Installation was successful." ("Installation war erfolgreich.") "You have installed software which requires you to restart your computer." ("Sie haben Software installiert, für die ein Neustart des Computers erforderlich ist.") Klicken Sie auf [Restart] (Neu starten). Der Computer wird automatisch neu gestartet. Die installierten Dateien befinden sich in den folgenden Ordnern:
- Systemordner | Kontrollfelder | YAMAHA USB MIDI Patch
- Systemordner | Systemerweiterungen | USB YAMAHA MIDI Driver
- Systemordner | OMS Folder | YAMAHA USB MIDI OMS Driver

Einstellen von OMS

- 1. Starten Sie den Computer.
- Verwenden Sie zum Anschluß der USB-Schnittstelle des Computers (oder des USB-Hub) mit der USB-Schnittstelle des UX96 das mitgelieferte USB-Kabel.
 Vergewissern Sie sich, daß der UX96 eingeschaltet ist und die Strom-LED aufleuchtet.
- 3. Öffnen Sie in dem auf der Festplatte angelegten Ordner "Opcode" den Ordner "OMS Applications", und doppelklicken Sie zum Starten des Installers auf das Symbol "OMS Setup".
- **4.** Wird das AppleTalk-Dialogfeld angezeigt, klicken Sie auf [Turn It Off] und im darauf folgenden Dialogfeld auf [OK].
- 5. Das System zeigt das Dialogfeld "Create a New Studio Setup" ("Erzeugen eines neuen Studio-Setups") an. Wird dieses Dialogfeld nicht angezeigt, wählen Sie im Menü "File" den Menüpunkt "New Studio Setup" ("Neues Studio-Setup") aus.
- 6. Klicken Sie auf [OK]. Das System zeigt das Dialogfeld "OMS Driver Search" ("OMS-Treibersuche") an. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen "Modem" und "Printer" und klicken Sie auf [Search] (Suchen).




7. Vergewissern Sie sich nach Beendigung der Suche, daß im Dialogfeld "OMS Driver Setup" ("OMS-Treibereinstellungen") "USB-MIDI 1" aufgeführt ist, und klicken Sie anschließend auf [OK].

(HINWEIS) Falls der UX96 nicht gefunden wurde, ist "USB-MIDI 1" nicht aufgelistet. Überprüfen Sie in diesem Fall die Kabelverbindung, und wiederholen Sie die Prozedur von Anfang an.


(HINWEIS) Falls der iMac den UX96 nicht lokalisieren kann, ist möglicherweise "iMac Update 1.1" nicht installiert. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7.

(HINWEIS) Das System zeigt die Meldung "USB-MIDI x" für jede angeschlossene UX96-Einheit an.


8. Vergewissern Sie sich, daß im Dialogfeld "OMS MIDI Device Setup" ("OMS-MIDI-Geräteeinstellungen") das Gerät "USB-MIDI 1" mit mehreren Portnummern aufgelistet ist. Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen "Port 1" bis "Port 6". Klicken Sie auf [OK].

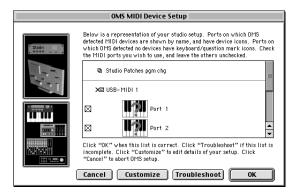

 Das System zeigt ein Dialogfeld an, das Ihnen das Speichern der Setup-Datei ermöglicht. Geben Sie den Dateinamen ein, und klicken Sie auf [Sichern]. **10.** Nach dem Speichern der Datei wird das folgende Fenster angezeigt. Wenn das Zeichen " \diamond " vor dem Dateinamen angezeigt wird, ist die Einrichtung abgeschlossen.

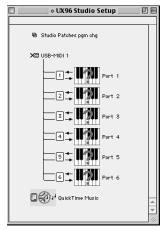

Durch Ändern von Name und Symbol für jeden Port können Sie die Setup-Anzeige übersichtlicher gestalten. Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Handbuch "OMS_2.3_Mac.pdf".

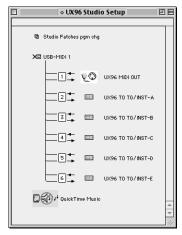

Die Installation des Treibers und das OMS-Setup sind damit abgeschlossen.

Verwenden von zwei oder mehr UX96-Einheiten

Schließen Sie zunächst mehrere UX96-Einheiten an, und beginnen Sie dann mit den OMS-Einstellungen (Seite 17).

Ändern der Treibereinstellung (MIDI Patch-Fenster)

Sie können die Zuordnung der I/O-Ports am UX96 und die Portnummern des Computers verändern.

Über den Treiber sendet und empfängt das Sequenzerprogramm MIDI-Signale vom und zum UX96 (Seite 10). Der UX95 besitzt MIDI-IN/OUT-Buchsen und eine TO-TG/INST-Buchse. Wählen Sie von Ihrem Computer aus (Sequenzerprogramm) die I/O-Ports am UX96 aus. Die I/O-Ports des UX96 geben Sie mit Hilfe des Sequenzerprogramms im Computer an. Das Ändern der Treibereinstellung ermöglicht Ihnen, I/O-Zuordnungen zu verändern, ohne Kabel umstecken zu müssen.

So können Sie beispielsweise ein identisches MIDI-Signal an mehrere Ports oder MIDI-Signale von mehreren Ports an einen einzelnen Port senden. Darüber hinaus können Sie MIDI-Signale direkt von MIDI IN nach MIDI OUT weiterleiten (MIDI-Thru-Funktion).

In der folgenden Tabelle wird die Zuordnung von Portnummern und I/O-Ports gezeigt. In der Standardeinstellung entsprechen die Portnummern der jeweiligen Portnummer des Rechners.


Portnummer	MIDI-OUT-Port	MIDI-IN-Port
Port 1	MIDI OUT	MIDI IN
Port 2	TO TG/INST-A	TO TG/INST
Port 3	TO TG/INST-B	_
Port 4	TO TG/INST-C	_
Port 5	TO TG/INST-D	_
Port 6	TO TG/INST-E	_



Falls ein an die TO TG/INST-Buchse angeschlossener Tongenerator die Multi-Port-Technik nicht unterstützt, wird die Auswahl der Ports B-E ignoriert.

Starten des MIDI-Patch-Fensters

Das MIDI-Patch- Fenster wird unter Windows- und Macintosh-Systemen auf verschiedene Weise aufgerufen. Grundsätzlich ist die Funktionsweise des Fensters jedoch gleich. Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie das MIDI-Patch- Fenster unter Windows funktioniert.

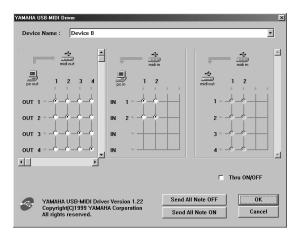

[Windows]

- 1. Doppelklicken Sie im Ordner "Arbeitsplatz" auf "Systemsteuerung".
- 2. Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Fensters auf "MIDI-USB Driver".

[Macintosh]

Wählen Sie im Apple-Menü den Eintrag "Kontrollfelder", und wählen Sie anschließend zum Anzeigen des Fensters "YAMAHA USB MIDI Patch" aus.

Ändern der Gerätenummer

Wenn Sie mit mehreren UX96-Einheiten arbeiten, können Sie die Gerätenummern ändern.

Klicken Sie auf "Device Name". Es wird eine Dropdown-Liste angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Einstellung geändert werden soll.

HINWEIS Bei Verwendung eines Macintosh-Computers werden die Gerätenummern der Reihe nach als Gerätename vergeben (z. B. "USB1", "USB2" usw.).



Überprüfen des Signalpfads

Zum Kontrollieren, ob das MIDI-Gerät richtig verbunden ist, können Sie die Übertragung von MIDI-Signalen versuchen.




Note-Off-Event

Wenn Sie auf [Send All Note OFF] klicken, wird die Meldung "All Notes Off" ("Alle MIDI-Noten aus") an alle Ports des UX96 gesendet.

Note-On-Event


Wenn Sie auf [Send All Note ON] klicken, wird die Meldung "All Notes On" ("Alle MIDI-Noten ein") an alle Ports des UX96 gesendet.

ullet Ändern der Verbindung während der Wiedergabe (PC OUT ightarrow MIDI OUT)

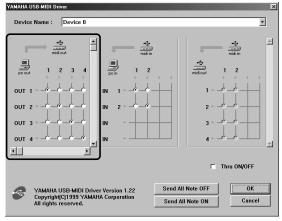

Sie können die I/O-Zuordnung der Ausgabe-Ports des Computer und der Ausgabe-Ports des UX96 verändern. In der linken Spalte sind die Ausgabe-Ports des Computers (OUT 1-6) und oben die Ausgabe-Ports des UX96 (1-6) aufgeführt. In der Standardeinstellung sind Ports mit der gleichen Nummer miteinander verbunden. Diese Einstellung läßt sich jedoch durch Aktivieren der Kontrollkästchen ändern. Wenn Sie vertikal mehrere Kontrollkästchen aktivieren, werden MIDI-Signale von mehreren Ausgabe-Ports des Computers gemischt und an einen Ausgabe-Port des UX96 gesendet. Wenn Sie horizontal mehrere Kontrollkästchen aktivieren, wird ein MIDI-Signal von einem Ausgabe-Port des Computers an mehrere Ausgabe-Ports des UX96 gesendet.

ullet Ändern der Verbindung während der Aufnahme (MIDI IN ightarrow PC IN)

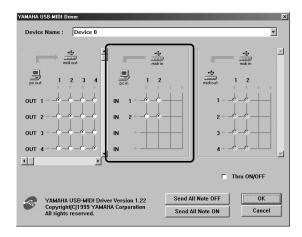


Sie können die I/O-Zuordnung der Eingangs-Ports des Computer und der Eingangs-Ports des UX96 verändern. In der linken Spalte sind die Eingangs-Ports des Computers (IN 1-2) und oben die Eingangs-Ports des UX96 (1-2) aufgeführt. In der Standardeinstellung sind Ports mit der gleichen Nummer miteinander verbunden. Diese Einstellung läßt sich jedoch durch Aktivieren der Kontrollkästchen ändern.

Wenn Sie vertikal mehrere Kontrollkästchen aktivieren, wird ein MIDI-Signal von einem Eingangs-Port des UX96 an mehrere Eingangs-Ports des Computers gesendet. Wenn Sie horizontal mehrere Kontrollkästchen aktivieren, werden MIDI-Signale von mehreren Eingangs-Ports des UX96 gemischt und an einen Eingangs-Port des Computers gesendet.



Weitere Informationen zur Beziehung zwischen den I/O-Ports des UX96 und den Portnummern finden Sie auf Seite 20.

◆ THRU-Ausgabe von MIDI-Signalen (MIDI IN → MIDI OUT)

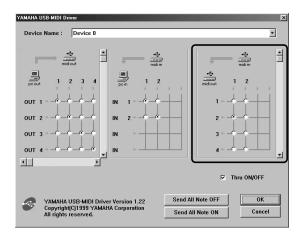

Sie können über die Eingangs-Ports des UX96 empfangene MIDI-Signale direkt an die Ausgabe-Ports des UX96 lenken (dies wird als THRU-Ausgabe bezeichnet). Dieser Weiterleitung ist nützlich, wenn Sie MIDI-Signale von einem MIDI-Keyboard direkt an einen Tongenerator weiterleiten möchten. In der linken Spalte sind die Ausgabe-Ports des UX96 (1-6) und oben die Eingangs-Ports des UX96 (1-2) aufgeführt. Aktivieren Sie zum Einschalten dieser Funktion das Kontrollkästchen "Thru ON/OFF" unten rechts im Fenster.

Wenn Sie vertikal mehrere Kontrollkästchen aktivieren, wird ein MIDI-Signal von einem Eingangs-Port des UX96 an mehrere Ausgabe-Ports des UX96 gesendet. Wenn Sie horizontal mehrere Kontrollkästchen aktivieren, werden MIDI-Signale von mehreren Eingangs-Ports des UX96 gemischt und an einen Ausgabe-Port des UX96 gesendet.



Weitere Informationen zur Beziehung zwischen den I/O-Ports des UX96 und den Portnummern finden Sie auf Seite 20.



Auf Macintosh-Computern ist diese Funktion nur gültig, wenn das MIDI-Patch-Fenster oder das Sequenzerprogramm geöffnet sind.

Fehlerbehebung (Häufig gestellte Fragen)

Der Treiber läßt sich nicht installieren.

• Wurde das USB-Kabel richtig angeschlossen?

- → Überprüfen Sie die USB-Kabelverbindung. (Seite 9)
- \rightarrow Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder an.

• [Windows] Ist die USB-Funktion auf Ihrem Computer aktiviert?

- → Falls beim erstmaligen Anschließen des UX96 an den Computer das Fenster "Hardware-Assistent" (seiten 11 und 13) nicht angezeigt wird, wurde die USB-Funktion auf dem Computer möglicherweise nicht aktiviert. Führen Sie die folgenden Schritte durch.
- 1. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf "System", um das Fenster "Eigenschaften für System" zu öffnen.
- 2. Doppelklicken Sie auf die Registerkarte "Geräte-Manager", und vergewissern Sie sich, daß neben "Universeller serieller Bus Controller" bzw. "USB Root Hub" keine der Markierungen "!" oder "x" angezeigt wird. Falls die Markierung "!" oder "x" zu sehen ist, wurde die USB-Steuerung deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Computer.

• [Windows] Ist ein unbekanntes Gerät registriert?

- → Schlägt die Treiberinstallation fehl, wird der UX96 als "Unbekanntes Gerät" registriert, und Sie können den Treiber nicht installieren. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das "unbekannte Gerät" zu löschen.
- 1. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf "System", um das Fenster "Eigenschaften für System" zu öffnen.
- Doppelklicken Sie auf die Registerkarte "Geräte-Manager". Aktivieren Sie das Optionsfeld "Modelle nach Typ anzeigen", und suchen Sie nach "Andere Komponenten".
- 3. Falls "Andere Komponenten" angezeigt wird, doppelklicken Sie zum Erweitern des Baums darauf und suchen Sie nach "Unbekanntes Gerät". Wird ein solches angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche [Entfernen].
- 4. Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem UX96 ab und erneuern Sie die Verbindung.
- Installieren Sie den Treiber; beginnen Sie dazu mit Schritt 3 der Anweisungen auf Seite 11.

- Der UX96 funktioniert nicht richtig, bzw. es wird kein Ton erzeugt.
- Haben Sie den Treiber installiert? (Seite 10)
- Wurden das USB-Kabel, die MIDI-Kabel, die seriellen Kabel und die Audiokabel richtig angeschlossen? (Seite 9)
- Wurde die Lautstärken des Tongenerators, des Wiedergabegeräts und des Anwendungsprogramms in geeigneter Weise eingestellt?
- Wurde der HOST-SELECT-Schalter des Tongenerators richtig eingestellt?
 - → Wurde der Tongenerator an die MIDI-IN/OUT-Buchsen angeschlossen, stellen Sie den Schalter auf "MIDI". Ist der Tongenerator an die TO TG/INST-Buchse angeschlossen, stellen Sie den Schalter unabhängig vom verwendeten Computer auf "PC-1" oder "Mac".
- Wurde im Sequenzerprogramm der richtige Port ausgewählt?
- Die Wiedergabe erfolgt verzögert.
- Erfüllt der Computer die Systemanforderungen? (Seite 7)
- Laufen andere Anwendungen oder Gerätetreiber?

[Macintosh]

- → Schalten Sie den virtuellen Speicher ab.
- → Deaktivieren Sie AppleTalk.
- Der Standby-Modus des Rechners läßt sich nicht richtig aktivieren bzw. beenden.
- Versetzen Sie den Computer nicht in den Ruhezustand, während das MIDI-Programm läuft.
- Wenn Sie Windows 2000 benutzen, kann es sein, daß der Energiesparmodus je nach Geräteumgebung (USB-Host-Controller usw.) deaktiviert wird. Selbst dann werden die Funktionen des UX96 wieder aktiviert, wenn Sie das USB-Kabel herausziehen und wieder hineinstecken.

• Wie läßt sich der Treiber entfernen oder neu installieren?

[Windows ME/98]

- 1. Ist der UX96 korrekt installiert, doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf "System", um das Fenster "System" zu öffnen.
- 2. Doppelklicken Sie auf die Registerkarte "Geräte-Manager", markieren Sie den "YAMAHA USB MIDI Driver" und entfernen Sie ihn.
- 3. Entfernen Sie die folgenden drei Dateien im MS-DOS-Modus oder im Explorer.



(HINWEIS) Wählen Sie, um diese Datei mit Hilfe des Explorer zu löschen, aus dem [Extras]-Menü [Ansicht] den Befehl [Ordneroptionen], und aktivieren Sie das Optionsfeld "Alle Dateien (und Ordner) anzeigen".

- \WINDOWS\INF\OTHER\YAMAHAUX96.INF
- \WINDOWS\SYSTEM\Xgusb.drv
- \WINDOWS\SYSTEM\Ymidusb.sys
- 4. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- 5. Starten Sie den Computer neu.
- 6. Installieren Sie den Treiber entsprechend den Anweisungen auf Seite 11 neu.

[Macintosh]

- 1. Löschen Sie die Dateien in den folgenden Ordnern:
 - Systemordner | Kontrollfelder | YAMAHA USB MIDI Patch
 - Systemordner | Systemerweiterungen | USB YAMAHA MIDI Driver
 - Systemordner | OMS Folder | YAMAHA USB MIDI OMS Driver
- 2. Starten Sie den Computer neu.
- 3. Installieren Sie den Treiber (Seite 15), und richten Sie OMS ein (Seite 17).

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation

of other electronic devices.
Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

(class B)

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

^{*} This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

For details of products, please contact your nearest Yamaha or the authorized distributor listed below. Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,

M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,

Departamento de ventas Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del

Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, DF Tel: 686-00-33

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil LTDA.

Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil Tel: 011-853-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Argentina S.A. Viamonte 1145 Piso2-B 1053. Buenos Aires, Argentina

Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha de Panama S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: 507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook,

Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY/SWITZERLAND

Yamaha Europa GmbH. Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

AUSTRIA

Yamaha Music Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Nederland

Kanaalweg 18G, 3526KL, Utrecht, The Netherlands Tel: 030-2828411

BELGIUM

Yamaha Music Belgium

Keiberg Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, Belgium Tel: 02-7258220

Tel: 971-4-881-5868

HEAD OFFICE

FRANCE

Yamaha Musique France,

Division Professionnelle BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2,

France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.,

Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid) Spain Tel: 91-201-0700

GREECE

Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece Tel: 01-364-7111

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053

S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK YS Copenhagen Liaison Office

Tel: 44 92 49 00 FINLAND

F-Musiikki Oy Kluuvikatu 6, P.O. Box 260. SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1

Generatorvej 8B DK-2730 Herley, Denmark

N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: 053-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Europa GmbH. Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen. F.R. of Germany

Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

ASIA

INDONESIA

HONG KONG

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kay, 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Cosmos Corporation

1461-9, Seocho Dong, Seocho Gu, Seoul, Korea Tel: 02-3486-0011

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-703-0900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

11 Ubi Road #06-00. Meiban Industrial Building, Singapore Tel: 65-747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

10F, 150, Tun-Hwa Northroad, Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: 02-2713-8999

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

121/60-61 RS Tower 17th Floor, Ratchadaphisek RD., Dindaeng, Bangkok 10320, Thailand Tel: 02-641-2951

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation.

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: 053-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street,

Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TER-RITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: 053-460-2312



Yamaha Web Site (English only) www.yamahasynth.com Yamaha Manual Library (English versions only) http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

This document is printed on recycled chlorine free (ECF) paper with soy ink. Auf Recycling-Umweltpapier gedruckt.

Ce document a été imprimé sur du papier recyclé non blanchi au chlore.

M.D.G., PA•DMI Division, Yamaha Corporation © 2001 Yamaha Corporation

V754770 104APAP7.2-01A0 Printed in Japan

